保 証 書

この保証書は、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。保証期間中、故障が発生した場合、お手数ですが本書に、ご住所、お名前、電話番号をわかりやすくご記入いただき、お買い上げの販売店または当社にご連絡下さい。

サービスについて

弊社規定により、以下のように本製品に対して保証を致します。株式会社 JAPAN CREATE でアフターサービスを行います。保証対象・修理内容などはご依頼の日から早急にご対応させて頂きます。

無償サービス

お買い上げになってから 1 年以内で本製品が故障した場合は、無償サービス対象となります。個人向けの商品を営業用としてお使いの場合は、保証期間を 6 ヶ月とさせていただきます。

有償サービス

保証期間を過ぎた場合、有償修理となります。サービスの依頼の前に取扱説明書をお読みください。本保証書は再発行できません。取扱説明書と一緒に大切に保管してください。

※交換の際は全ての部品（SWING MASTERS 本体、AC アダプタ、USB ケーブル、取扱説明書、パッケージ）が揃っていなければ対応できかねます。
あらかじめご了承ください。

商品名	SWINGMASTERS Version2		
シリアル番号		お買い上げ日	
お名前		電話番号	
ご住所			
販売店の住所、電話番号			

スイングマスターズver.2 取扱説明書

飛距離を伸ばす

目次

準備する	準備するもの	P1
	安全のために	P2
基本情報	基本情報	P3
	各部名称	P4
ステップ1	体験してみましょう	P5
ステップ2	モードを切り替えてみましょう	P5～P7
ステップ3	細かくチェックしてみましょう	P8
ステップ4	録画してみましょう	P9～P10
ステップ5	カスタマイズして楽しむ	P11
その他	アクセサリ	P12
	スペック	P13

準備するもの

同梱品の確認と、必要なものをそろえよう。

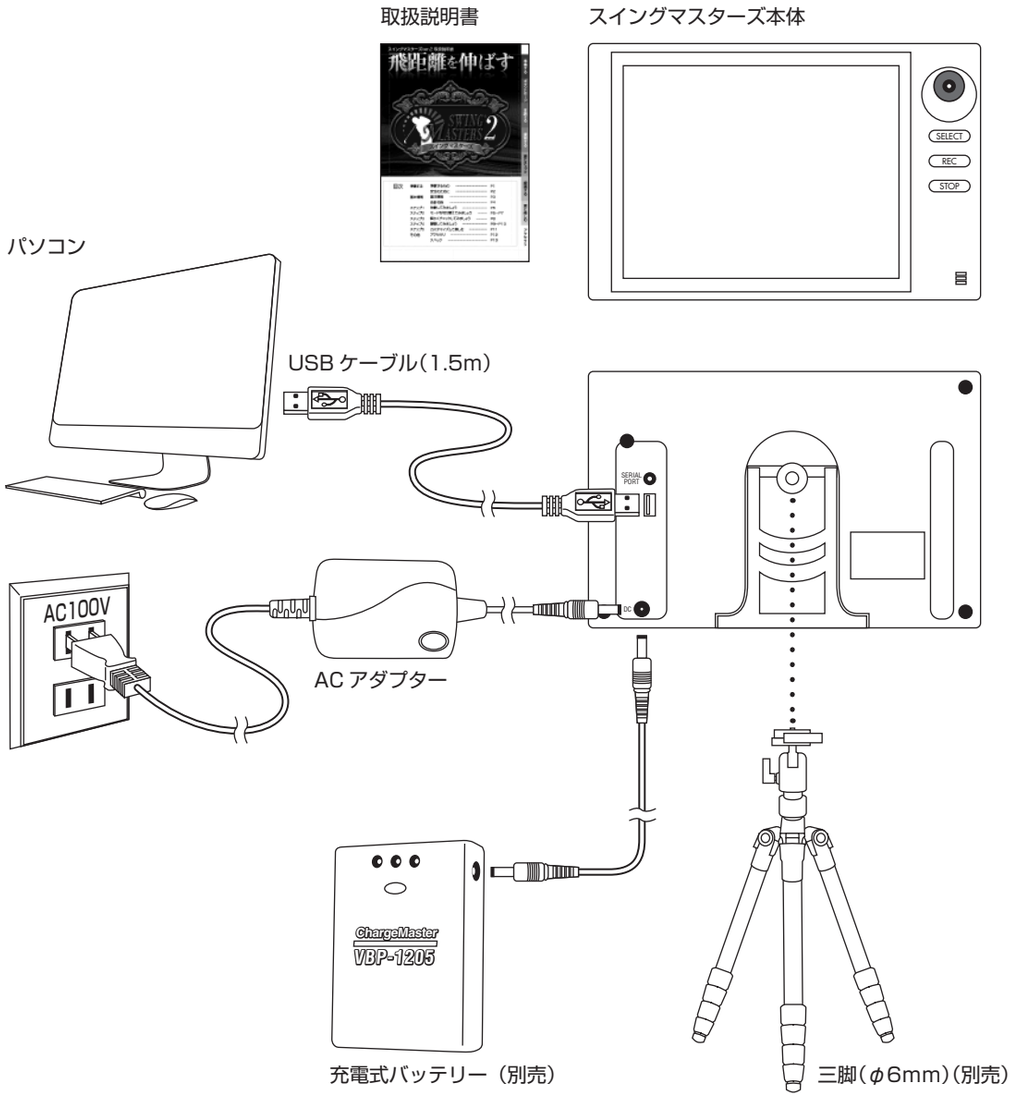

■同梱品

- SWING MASTERS 本体　×1
- AC アダプタ　×1
- USB ケーブル（1.5m）　×1
- 取扱説明書

■準備するもの

- 三脚(φ6mm)(別売り)
- 充電式バッテリー(別売り)
- パソコン
- Windows Media Player（フリーウエア）

安全のために

SWING MASTERS をお買い上げ有難うございます。ご使用前に必ず本書をお読みください。

⚠警告

注意事項を守らないと、火災、感電などにより死亡や大けがなど人身事故の原因となります。

タコ足配線の禁止

タコ足配線は絶対にしないでください。火災や感電の原因となります。

濡れた手で触らない

濡れた手で電源プラグやコンセントを触らないでください。
感電の恐れがあります。

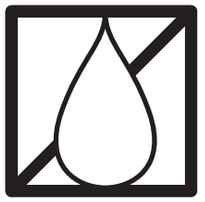

水濡れに注意

製品は水平な場所に設置してください。製品の近くに花瓶など液体が入ったものを置かないでください。
濡れて故障の原因となります。

分解・改造の禁止

本製品を分解したり、改造しないでください。
感電の恐れがあります。

⚠注意

注意事項を守らないと、軽傷や製品損傷の原因となります。

異物混入に注意

風通しのよい場所に設置してください。製品の中に異物が入らないようご注意ください。
故障の原因となります。

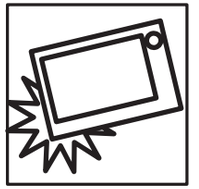

衝撃を与えない

製品を落としたり、製品に衝撃を与えないでください。
故障の原因となります。

電圧の確認

電源の極性、電圧を確認してください。
故障の原因となります。

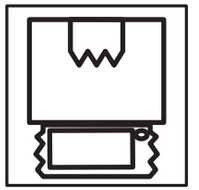

上に物を置かない

本製品の上に重い物を置かないでください。
故障の原因となります。

設置場所

ホコリの多い場所、湿度の高い場所は避けてください。
故障や誤作動の原因となります。

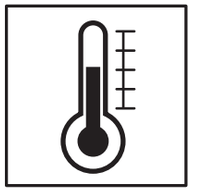

温度に注意

直射日光のあたる場所や暖房器具の付近などでのご使用は避けてください。
故障や誤作動の原因となります。

基本情報

SWING MASTERS でご利用できる主な機能(モード)

Main　　プレビュー

撮影映像をリアルタイムで確認。グリッド設定及び信号音のオン / オフも設定可能。

3 Sec Delay　　3 秒遅延再生

3 秒遅れの映像で自分のスイングを確認する機能。
(ドライバー、ウッド練習アプローチ、パッティング練習に最適)
テンポモード設定時に自分のスイングとテンポバーを比べながら姿勢矯正が可能。

5 Sec Delay　　5 秒遅延再生

5 秒遅れの映像で自分のスイングを確認する機能 。
(アイアン練習に最適)
テンポモード設定時に自分のスイングとテンポバーを比べながら姿勢矯正が可能。

7 Sec Delay　　7 秒遅延再生

7 秒遅れの映像で自分のスイングを確認する機能。
(アプローチ、パッティング練習に最適)
テンポモード設定時に自分のスイングとテンポバーを比べながら姿勢矯正が可能。

1/4 Slow Motion　　1/4 スローモーション再生機能

映像を 1/4 の低速で再生。自分のスイングをゆっくり確認。
撮影録画 ▶ 再生 ▶ 一時停止 ▶ 再生を繰り返し行う。

1/4 Tempo Slow　　1/4 テンポスローモーション再生機能

テンポバーに合わせスイングした映像を 1/4 速のスローモーションで再生。
自分のリズムをゆっくり確認。
撮影録画 ▶ 再生 (Tempo Bar 含む) ▶ 一時停止 ▶ 再生を繰り返し行う。

1/4 Tempo Auto　　1/4 テンポスローモーション再生機能 (オートリピート)

1/4 テンポスローモーション再生を自動的に繰り返す。
エンドレスで自分のスイングをゆっくり確認できる練習には大変ありがたい機能。
撮影録画 ▶ 再生 (テンポバー含む) ▶ 一時停止 ▶ 再生を繰り返し行う。

1/8 Slow Motion　　1/8 スローモーション再生機能

映像を 1/8 の低速で再生。じっくりとスイングがチェックでき、より精密な分析に役立つ。
撮影録画 ▶ 再生 ▶ 一時停止 ▶ 再生を繰り返して行う。

1/8 Tempo Slow　　1/8 テンポスローモーション再生機能

テンポバーに合わせスイングした映像を 1/8 速のスローモーションで再生。
自分のリズムをじっくり確認。
撮影録画 ▶ 再生 (テンポバー含む) ▶ 一時停止 ▶ 再生を繰り返し行う。

各部名称と機能

SWING MASTERS の各部名称と機能

前面

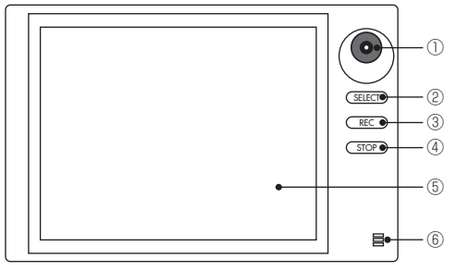

① カメラ	48 万画素高画質カメラ
② SELECT ボタン	モード選択
③ REC ボタン	録画・グリッド選択
④ STOP ボタン	一時停止・再生の再開
⑤ TFT LCD モニタ	モニタ
⑥ ブザー	起動または録画の開始を知らせる

背面

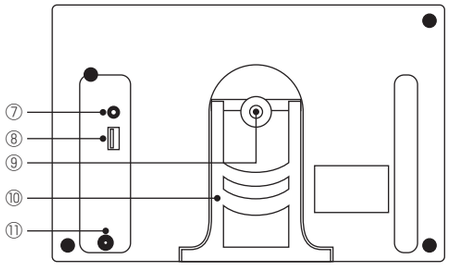

⑦ データ端子	管理用端子
⑧ USB 端子	パソコンと接続する
⑨ ポール接続ホール	三脚用ネジホール
⑩ スタンド	収納式スタンド
⑪ DC 入力端子	電源用端子

画面表示について

SWING MASTERS の各モード表示画面

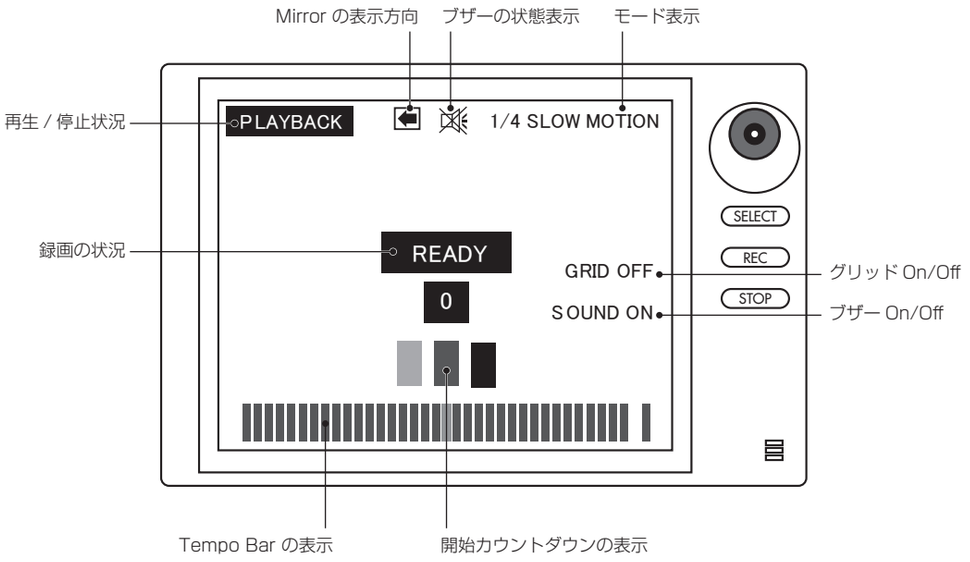

ステップ 1

SWING MASTERS をまずは使ってみる

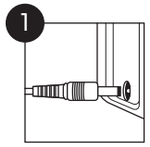

起動画面が表示されたらSELECTボタンを押して MAIN 画面に進む。

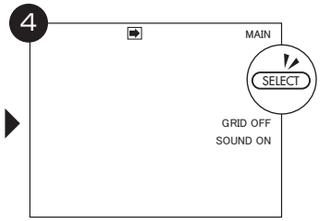

MAIN 画面が表示されたらSELECTボタンを押す。3 秒遅延モードがスタート。

SWING MASTERS の前でスイングの練習を開始してください。
画像が 3 秒遅れて表示され、ご自分のスイングを確認することができます。

ステップ 2

モードを切り替える

MAIN 画面でSELECTボタンを押し、モードを切り替える。

SELECT ボタンを押すたびにモードが右記の順番で切り替わります。

MAIN → 3 Sec delay → 5 Sec delay → 7 Sec delay → 1/4 Slow Motion → 1/4 Tempo Slow → 1/4 Tempo Auto → 1/8 Slow Motion → 1/8 Tempo Slow → MAIN

3 秒、5 秒、7 秒遅延モード

MAIN 画面でSELECTボタンを押し、モード選択したらすぐに遅延モードで再生が開始される。
SWING MASTERS の前でスイング。
画面に遅延再生されたご自分の映像が映し出される。

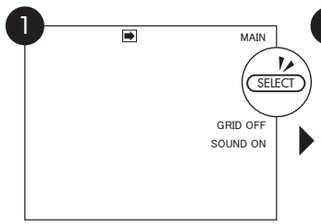

MAIN 画面でSELECTボタンを押し、モード選択。

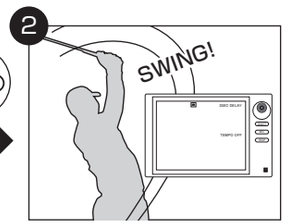

SWING MASTERS の前でスイング。

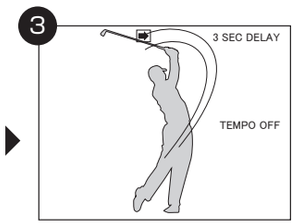

遅延再生された映像でご自分のフォームをチェック。

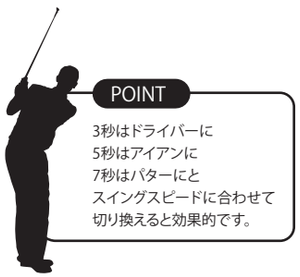

修正ポイントを意識しながら再びスイング

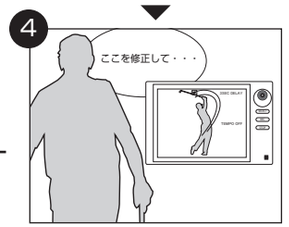

修正ポイントを確認。

1/4 秒、1/8 秒スローモーションモード

MAIN 画面でSELECTボタンを押し、モードを選択。
REC ボタンを押してモードスタート。
SWING MASTERS の前でスイング。
画面にスロー再生されたご自分の映像が映し出される。

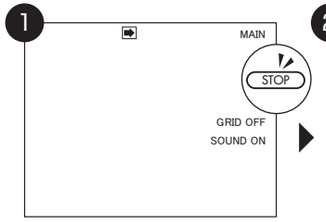

MAIN 画面でSTOPボタンを押し、ブザーの ON、OFF を選択。

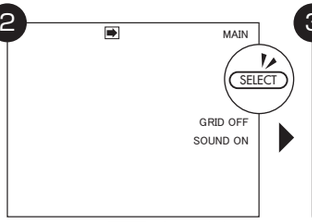

MAIN 画面でSELECTボタンを押し、モード選択。

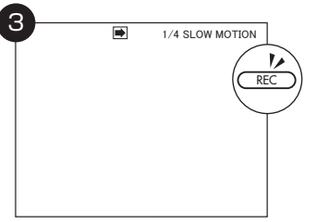

モード画面でRECボタンを押し、モードスタート。

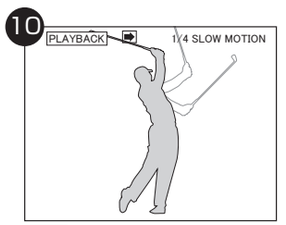

STOPボタンを押すとスロー再生が再開。

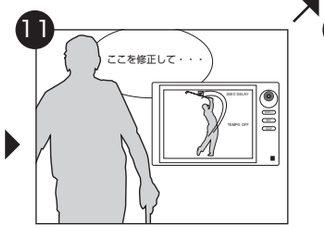

修正ポイントを確認。ポイントを確認したらRECボタンを押して練習を再開。

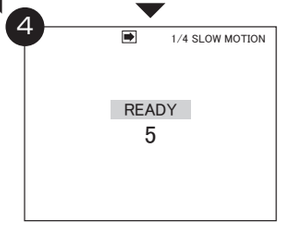

"READY" 表示と同時に 5 秒のカウントダウンが開始。

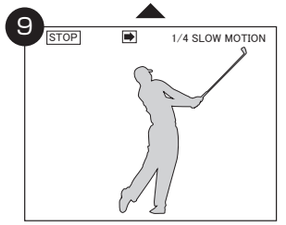

映像を止めたい場合、止めたい場面でSTOPボタンを押す。

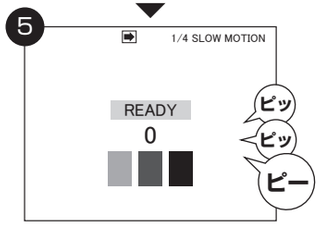

" ピッ・ピッ・ピー " の合図で録画がスタート。

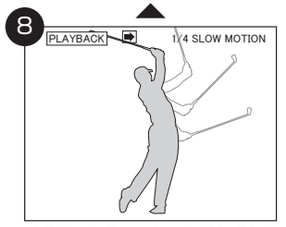

処理が終わると自動的に繰り返しスロー再生される。

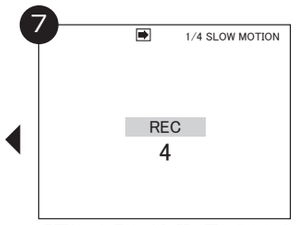

録画が終わると 4 秒間、再生のための処理が行われる。

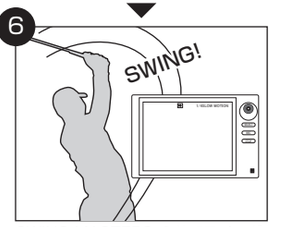

SWING MASTERS の前でスイング。

1/4 秒、1/8 秒テンポスローモード

MAIN 画面で SELECT ボタンを押し、モードを選択。
REC ボタンを押してモードスタート。
SWING MASTERS の前でスイング。
画面にゲージが表示されプロのスイングとご自分のスイングのテンポ比較ができる。

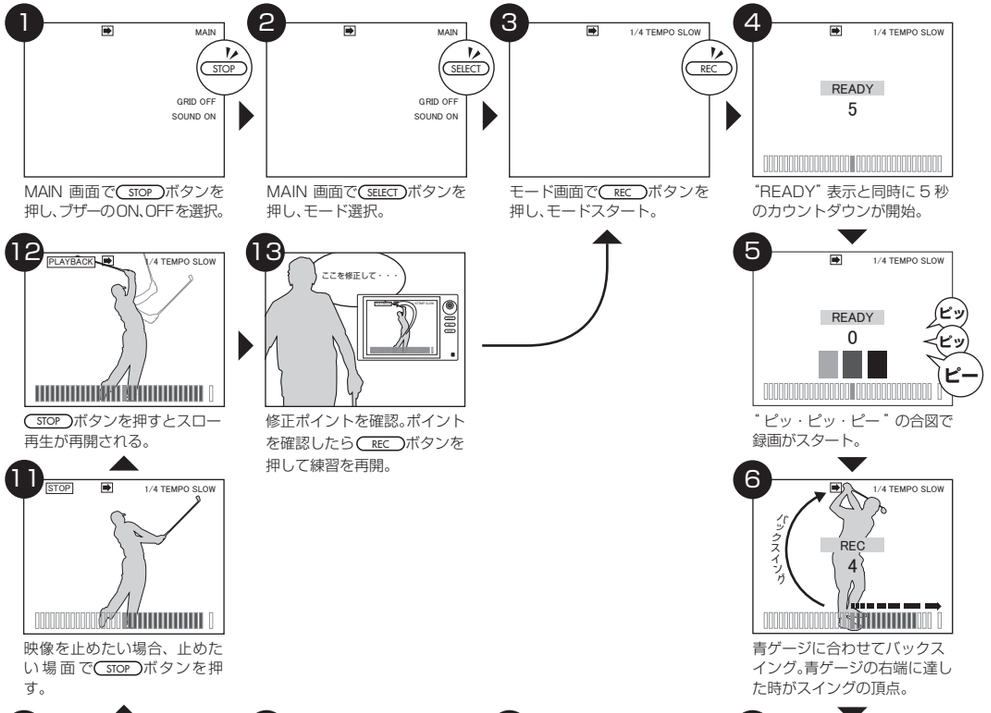

1/4 秒テンポスローオートモード

1/4 テンポスローオートモードは自動的に録画・再生・再び録画を繰り返すモード。ボタン操作無しに繰り返し練習できる大変便利な機能です。

●テンポバー（数値は理想的なテンポの目安です）

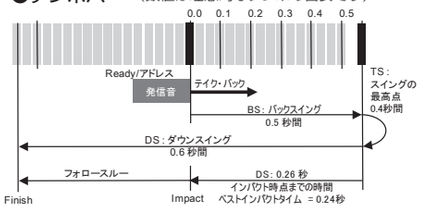

ステップ 3

もっと細かくフォームをチェックする

ノーマルグリッド、センターグリッド、ミラー設定

MAIN 画面で REC ボタンを押し、グリッド、ミラーを設定。

REC ボタンを押すたびに設定が右記の順番で切り替わります。

MAIN → ノーマルグリッド → センターグリッド → ミラー
ノーマルグリッド＋ミラー ← センターグリッド＋ミラー ←

SLECT ボタンを押してモード選択。
モード開始の手順はステップ 2 までを参考に行う。

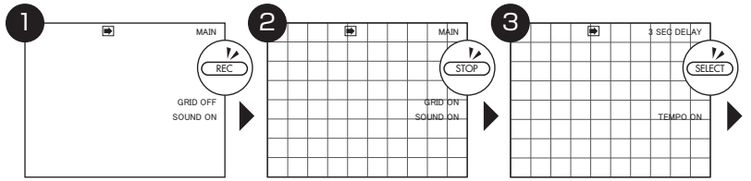

各モードにより
モード開始の手順が
変わります。
ステップ2までの手順を
参考にモードを開始
してください。

●ノーマルグリッド、センターグリッド、ミラー設定の見え方の違いについて

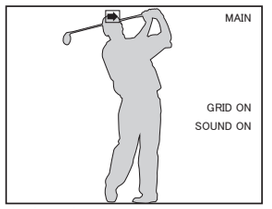

▲ノーマル

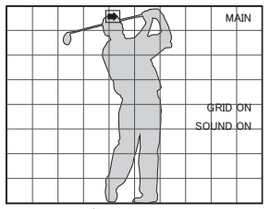

▲ノーマルグリッド

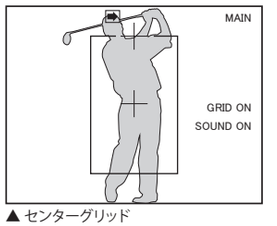

▲センターグリッド

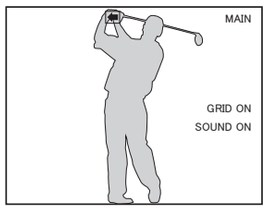

▲ミラー

ミラー反転させることで、動画や雑誌のフォームと同じ向きにして見比べることができる。

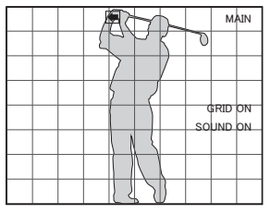

▲ノーマルグリッド+ミラー

肩や腰など細かい高さ位置を分析する際に便利なグリッド。
より細かな調整が可能。

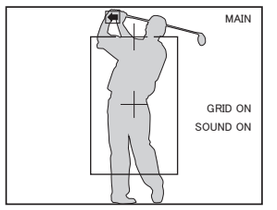

▲センターグリッド+ミラー

軸のブレなどを確認する際に見やすいグリッド。

グリッド、ミラー設定は各モードと併用してお使い頂けます。
フォームの基本である軸のブレなど何度でもチェックできます。
各モードと併用することで、より細かな分析がしやすく上達への近道となります。

ステップ4　SWING MASTERS 本体とパソコンに動画を保存する

練習した動画を SWING MASTERS 本体に保存する

MAIN 画面で(SELECT)ボタンを押し、モードを選択。
(REC) ボタンを押してモードスタート。
SWING MASTERS の前でスイング。
(STOP)ボタンを押して再生をストップ。
(REC)ボタンを押して本体に保存。

ご注意!

・1/4 SLOW MOTION　・1/8 SLOW MOTIN
・1/4 TEMPO SLOW　・1/8 TEMPO SLOW

左記4つのモードでのみ保存が可能。
なお、グリッドやテンポバーは保存できません。

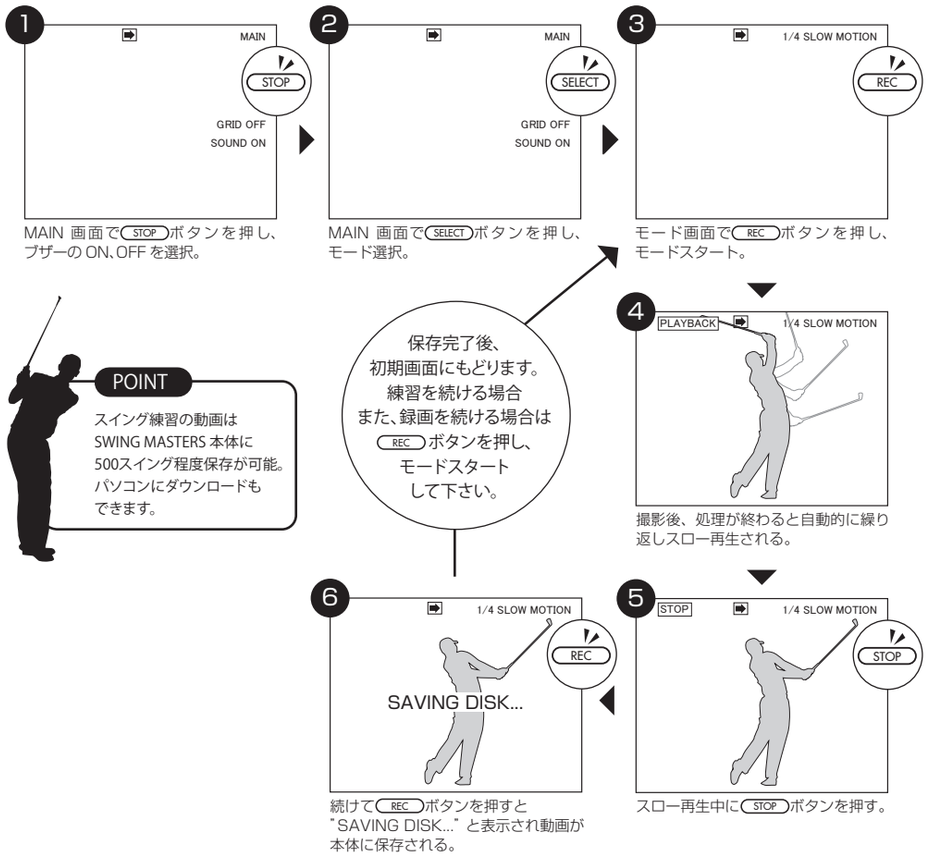

1 MAIN 画面で(STOP)ボタンを押し、ブザーの ON、OFF を選択。

2 MAIN 画面で(SELECT)ボタンを押し、モード選択。

3 モード画面で(REC)ボタンを押し、モードスタート。

4 撮影後、処理が終わると自動的に繰り返しスロー再生される。

5 スロー再生中に(STOP)ボタンを押す。

6 続けて(REC)ボタンを押すと"SAVING DISK..."と表示され動画が本体に保存される。

SWING MASTERS 本体に保存した動画をパソコンにダウンロードする

SWING MASTERS とパソコンを USB ケーブルで繋ぐ。
本体からデータをパソコンにコピーすればパソコンの動画再生ソフトで楽しむことができます。

ご注意!

SWING MASTERS に保存される動画データはMPEG4に圧縮されたAVI形式です。
動画再生ソフトはMicrosoftが提供するWindows Media Playerをお使いください。

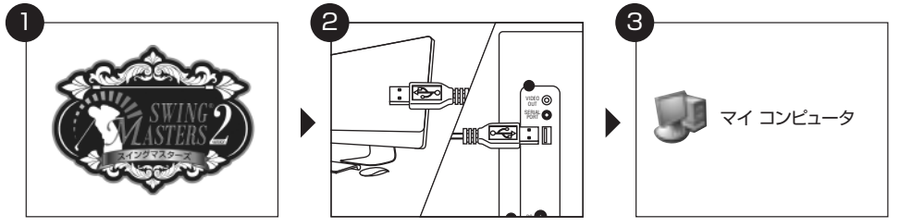

1 電源を入れ起動画面を表示させる。

2 起動画面が表示されたらボタンは何も押さず USB ケーブルでパソコンと繋ぐ。

3 パソコン画面の左下「スタート」メニューから「マイコンピュータ」を選ぶ。

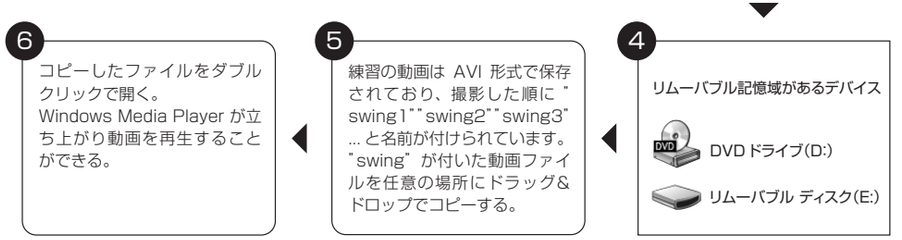

4 リムーバブル記憶域があるデバイスのメニューからリムーバブルディスク（E:）をダブルクリックで開く。

5 練習の動画は AVI 形式で保存されており、撮影した順に"swing1""swing2""swing3"... と名前が付けられています。"swing"が付いた動画ファイルを任意の場所にドラッグ&ドロップでコピーする。

6 コピーしたファイルをダブルクリックで開く。
Windows Media Player が立ち上がり動画を再生することができる。

動画再生の手順はお使いのパソコン環境やバージョンによって異なります。

Windows Media® Player をお持ちでない方は…

Microsoft® 社のホームページより Windows Media® Player をダウンロードして下さい。
http://www.microsoft.com/ja-jp/windows/windowsmedia/download/default.aspx
ダウンロードページからお使いのパソコンにあうバージョンを選び「Download Now」のボタンを押してファイルをダウンロードして下さい。
ウインドウズの「スタート」メニューから「マイ ドキュメント」を選びます。「マイ ドキュメント」の中に「Downloads」というフォルダがあり、その中に **Windows Media® Player の圧縮データが入ります。**
このファイルをダブルクリックして開き、指示にしたがってインストールして下さい。

Windows Media は、米国 Microsoft Corporation の米国、およびその他の国における商標です。

録画する

ステップ５

カスタマイズして自分だけの SWING MASTERS にする

スタートアップ画面の画像をオリジナルに変える

電源を入れると表示される SWING MASTERS のロゴ画面をオリジナルの画像（5 枚まで表示可能）に変更することができます。

●憧れの選手の画像に…

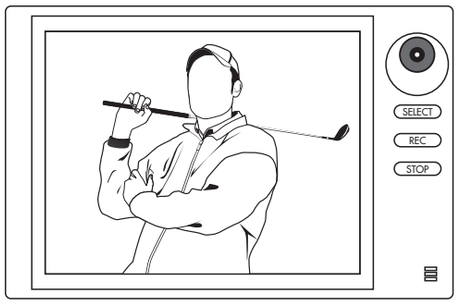

●コンペの優勝トロフィーに…

●お好きな格言に…

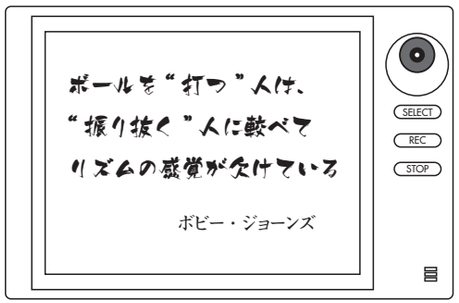

●OEM用に会社のロゴマークに…

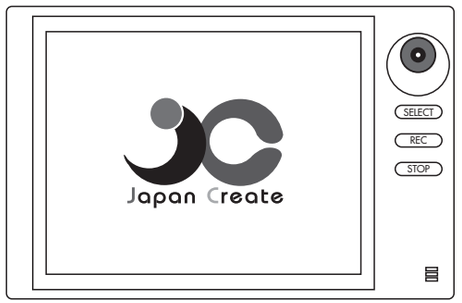

購入後1年以内1回まで、入れ替え手数料無料

その他、社名やロゴマーク、表彰状、名刺など画像にできるものなら何でもスタートアップ画面に登録できます。

画像は、最高で 5 枚まで。画像を入れた変わりに、元々の起動画面（マスターズロゴ、販売元 JAPANCREATE のロゴ等）は消えてしまいます。なお、お客様の方で入れる画像が 5 枚に満たない場合はその分、元々の起動画面を残させていただきます。以上、ご了承下さい。

マスターズ起動画面変更のお申し込みはお買い求めの販売店までお問合わせください。

アクセサリー

SWING MASTERS をもっと便利に楽しく使う

便利に使うための別売りパーツもご用意

詳しくはお買い求めの販売店にお問合わせください。

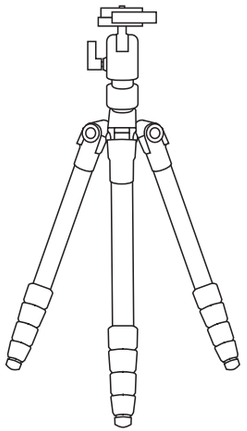

●三脚（φ6mm）

三脚を使えばより理想的なアングルからの安定した録画が可能。6mm の固定ネジであれば、ご家庭にある三脚も使用可能。

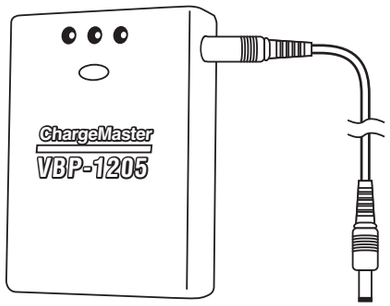

●充電式バッテリー（VBP-1205）

野外で SWING MASTERS を使用する場合の必須アイテム。1 時間 30 分～ 2 時間連続使用が可能。
付属のアタッチメントを使用すれば、携帯やゲーム機にも使用可能。
電源：AC 100V　DC12V
容量：4400mAh

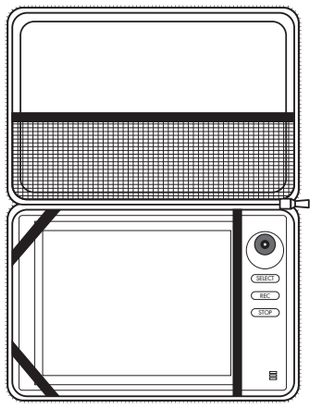

●カバーケース

移動中、SWING MASTERS をホコリや衝撃から守ります。取扱説明書なども入れることができます。

スペック

SWING MASTERS スペック表

項目	仕様事項
製品名	SWING MASTERS Version2
パッケージサイズ	280mm x 260mm x 95mm (WxHxD)
製品サイズ	242mm x 148mm x 30mm (WxHxD)
製品の重さ	1.1 kg
動作温度	0~40 ℃
画素数	48万画素
LCD Size	8 inch
	解像度: 640 x 480
Memory(保存)	1GB(950MB空き)
	500 swing save
	Image : 5cut
	Avi movie:30 minutes
USB	USB A Type Female
	USB2.0
	USB Device
電源(ADATOR)	入力電圧: AC 100V, 50/60 Hz
	出力電圧: 12V DC, 1A
消費電力	Max 10 watt
主な機能	
1.広角撮影機能	
2.歪曲補正機能	
3.SWINGの動画を保管機能(500個)	
4.FULL DIGITAL 処理	
5.DISPLAY機能	1.3sec delay DISPLAY機能
	2.5sec delay DISPLAY機能
	3.7sec delay DISPLAY機能
	4.slow (1/4) DISPLAY機能
	5.slow (1/8) DISPLAY機能
6.TEMPO SLOW	

製造元

株式会社 JAPAN CREATE

〒803-0815　福岡県北九州市小倉北区馬借 3-3-37
TEL: 050-5526-9867
E-MAIL: jc@japancreate.jp　HP: http://www.japancreate.org/

memo

SWING MASTERS Version2

スイングマスターズ V2 の録画・再生について

スイングマスターズで録画する場合、被写体周辺の光量にご注意ください。
ライトの近くや野外は日中なるべく明るい時間・場所で撮影してください。
光量が足りませんと再生時、うまく再生できない場合がございます。

パソコンで録画した動画を視聴する場合、Windows Media® Playerをご使用ください。
スロー再生する場合、以下の手順で再生してください。

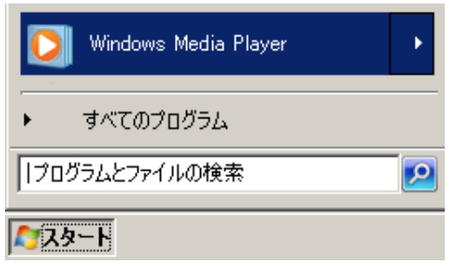

スタートボタンから Windows Media® Playerを選択。

Windows Media® Playerを開く。

Windows Media® Playerの画面で右クリックし、その他のオプションを選択。

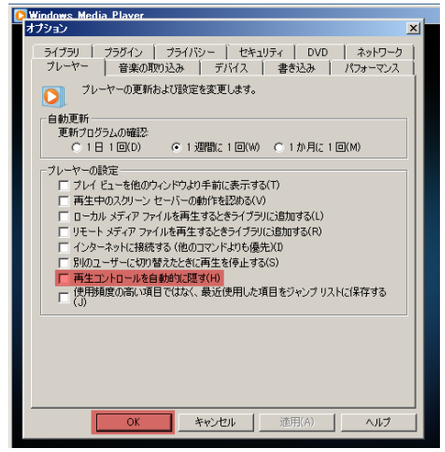

その他オプションの画面の□再生コントロールを自動的に隠すのチェックを外しOKを押す。

Windows Media® Playerの画面で右クリックし、拡張設定→再生速度の設定を選択。

再生速度の設定画面で「遅く」をクリックしてスライダーが「0.5」になったことを確認。

再生したい動画を選んで右クリック。メニューからWindows Media® Playerで再生するを選択。

Windows Media は、米国 Microsoft Corporation の米国、およびその他の国における商標です。